

113570 | SYS-PRO weißdynamische 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Zonen Speicher



Eigenschaften

- Fernbedienung für das SYS-Eco System.
- Für weißdynamische LED-Controller.
- Ultra sensitive Weißanpassung.
- 2,4 GHz Wireless-Technologie – bis 30 Meter Reichweite.
- Jede Fernbedienung kann mehreren Empfängern zugeordnet werden.
- Batteriebetrieben (2x AAA).
- Mit LED Kontrollleuchte.

FC CE RoHS  LVD RED


Technische Details

Ein- und Ausgang	
Eingangs Signal	RF 2.4 GHz
Betriebsspannung	3 V DC
Arbeitsstrom	<20mA
Standby Strom	<10µA
Standbyzeit	1 Jahr
Bedienreichweite	30m (Barrierefrei)

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489, EN 62479
Sicherheits Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Gehäusetemperatur (max.)	T c: +85 °C
Schutzart	IP20

Dimensionen

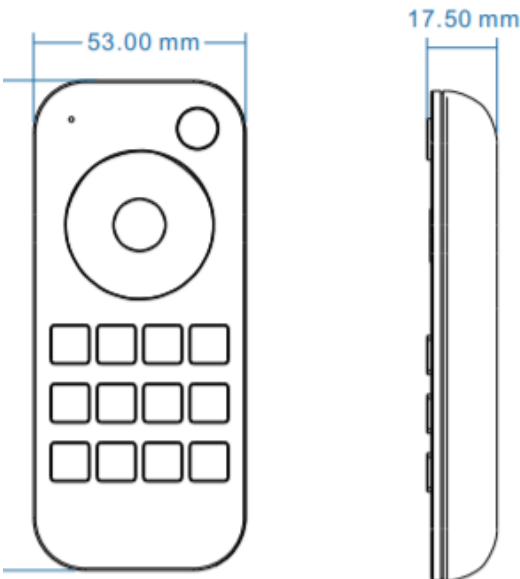

Einlernen:

Achtung: Diese Fernbedienung funktioniert nur mit Controllern aus der ISOLED® Sys-Pro Reihe.

Benutze den Power Neustart:

Verbinden:

Schalte den Empfänger 2x aus und wieder ein, drücke dann auf der Fernbedienung 3x die ON/OFF Taste für 1-Zonen bzw. 3x für Mehr-Zonen Fernbedienungen. Leuchtet nun der LED Indikator 3x auf so heißt das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann auf der Fernbedienung 1x die ON/OFF Taste für 1-Zonen bzw. 5x für Mehr-Zonen Fernbedienungen. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf so heißt das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

113570 | SYS-PRO weißdynamische 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeicher

Funktionsübersicht



Kurzes Drücken schaltet alle Zonenbeleuchtung ein / aus.



Kurzes Drücken um die entsprechende Zone ein zu schalten. Langes Drücken um die Zone aus zu schalten.

Gleichzeitiges kurzes Drücken mehrerer Zonen aktiviert diese synchron.

Anpassung der Farbtemperatur innerhalb der Zone



Anpassung der Helligkeit für die ausgewählte Zone.



Anpassung der Farbtemperatur für die ausgewählte Zone.



Programmspeicher.



Langes Drücken - Speichern. Kurzes Drücken - Aktivieren.