

114437 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 2 SZENENSPEICHER



1-Zonen Dimmer

CE RoHS  LVD RED

Eigenschaften

- anwendbar für Single Color Spots.
- sehr feinfühliges Touch Farb Slide.
- jede Fernbedienung kann mit einem oder mehr Empfängern verbunden werden.
- Stromversorgung durch CR2032 Batterie.
- mit dem LED Licht Indikator.
- Magnet auf der Rückseite erlaubt ein leichtes Montieren auf so gut wie jeder Metalloberfläche.

Technische Details


Ein- und Ausgang	
Ausgangs-Spannung	RF(2.4GHz)
Arbeits-Spannung	3VDC(CR2032)
Arbeitsstrom	<5mA
Standby-Strom	<10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

Garantie	
Garantie	5 Jahre

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489, EN 62479
Sicherheitsstandard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85 °C
Schutzart	IP20

114437 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 2 SZENENSPEICHER

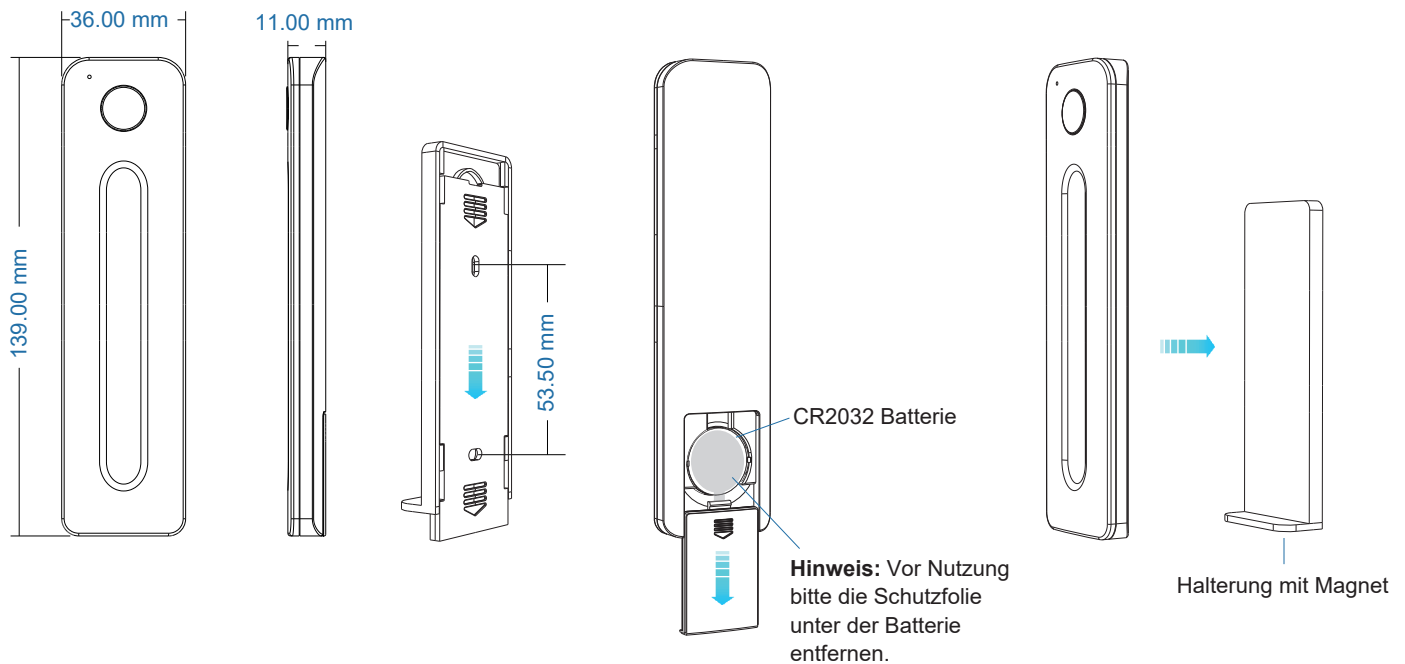

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. **Option:** Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. **Option:** Halterung mit 2 Schrauben an der Wand montieren und die Fernbedienung platzieren.
3. **Option:** Halterung mit Klebestreifen an der Wand befestigen und die Fernbedienung platzieren.

Bedienung

- Die Touch-Farb Slide wird nach 20 Sek. ohne Tätigkeit in den Sleep-Modus wechseln, dies dient dazu die Haltbarkeit der Batterie zu erhöhen.
- Um das Licht im angeschalteten Zustand zu dimmen, drücke länger als 1 Sek. die ON/OFF Taste und dann kann durch den Touch-Farb Slide gedimmt werden.
- Ist das Licht aus, kann durch kurzes Drücken der ON/OFF Taste das Licht angeschaltet werden und dann direkt die Touch-Farb Slide zum dimmen verwendet werden.

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Kurzes drücken der Match Taste des Empfängers und direkt darauf die ON/OFF Taste der Fernbedienung.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator 5 mal auf heißt das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreichen entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:


Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke direkt darauf **3x** die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun **3x** auf heißt das die Fernbedienung ist erfolgreich verbunden.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke nun **5x** die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf heißt das alle verbundenen Geräte wurden entfernt.

114437 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 2 SZENENSPEICHER

Tastenfunktionen

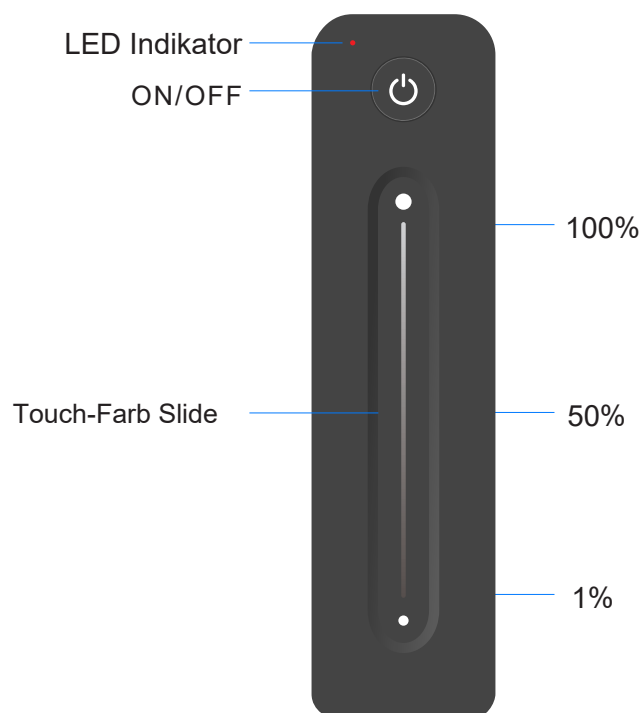

Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgsam vor der Installation der Fernbedienung.
2. Beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Batterie entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.