

114438 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG
RUND, WEISS

114439 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG
RUND, SCHWARZ



CE RoHS  LVD RED

Eigenschaft

- Anwendbar für Einfarbige LED Empfänger, Dimmbare Trafos oder Smartleuchtmittel.
- Jede Fernbedienung kann mit mehreren Empfänger verbunden werden.
- CR2032 Batterie betrieben.
- Arbeite mit dem LED Indikator.
- Magnet auf der Rückseite erlaubt ein leichtes montieren auf so gut wie jeder Metalloberfläche.

Technische Details

Ein- und Ausgang	
Ausgangs-Signal	RF(2.4GHz)
Arbeits-Spannung	3VDC(CR2032)
Betriebsstrom	<5mA
Standby Strom	<2µA
Standby Zeit	2 Jahre
Bedien-Reichweite	30m


Garantie	
Garantie	5 Jahre

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheit Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85 °C
Schutzart	IP20

114438 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG RUND, WEISS

114439 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG RUND, SCHWARZ

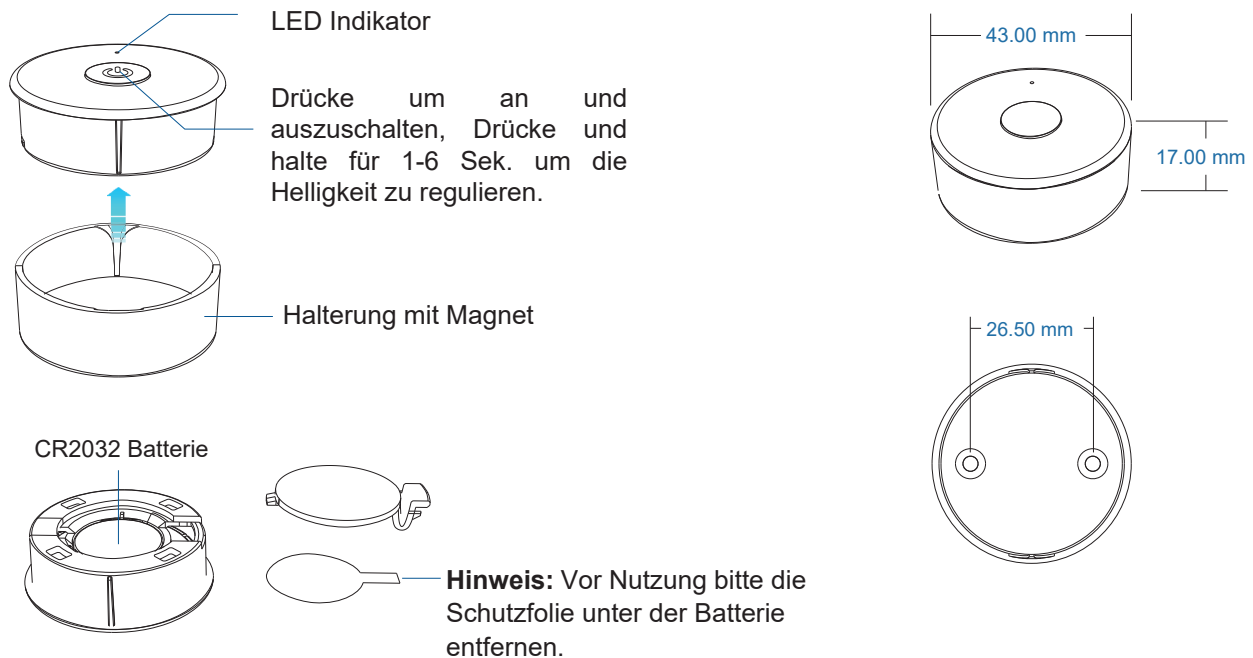

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. **Option:** Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. **Option:** Halterung mit 2 Schrauben an der Wand befestigen.
3. **Option:** Halterung mit Klebestreifen an der Wand befestigen und die Fernbedienung dort platzieren.

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Kurzes drücken der Match Taste des Empfängers und direkt darauf die ON/OFF Taste für 1-Zonen oder die Zone Taste für Mehr-Zonen Fernbedienungen.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator 5 mal auf heißt das alle verbundenen Geräte wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:

Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke direkt darauf **3x** die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator **3x** auf heißt das die Fernbedienung ist erfolgreich verbunden.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke direkt darauf **5x** die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf heißt das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Sicherheitsinformation

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig vor Installation.
2. Beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten. Batterie entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.