

114446 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 4 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 3 SZENENSPEICHER



CE RoHS  LVD RED

Eigenschaften

- Anwendbar für Ein- oder Zweifarbige LED Empfänger.
- feinfühliges Touch Farbrad.
- jeder Fernbedienung kann mit mehr als einem Empfänger verbunden werden.
- 2 AAA Batterie.
- arbeite mit LED Indikator Licht.
- Magnet auf der Rückseite erlaubt ein einfaches montieren auf so gut wie jeder Metalloberfläche.

Technische Details

Ein- und Ausgang	
Ausgangs Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs Spannung	3VDC(AAAx2)
Betriebsstrom	<5mA
Standby Strom	<10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m


Garantie	
Garantie	5 Jahre

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicheheits-Standard (LVD	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85 °C
Schutzart	IP20

114446 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 4 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 3 SZENENSPEICHER

Dimensionen und Installation

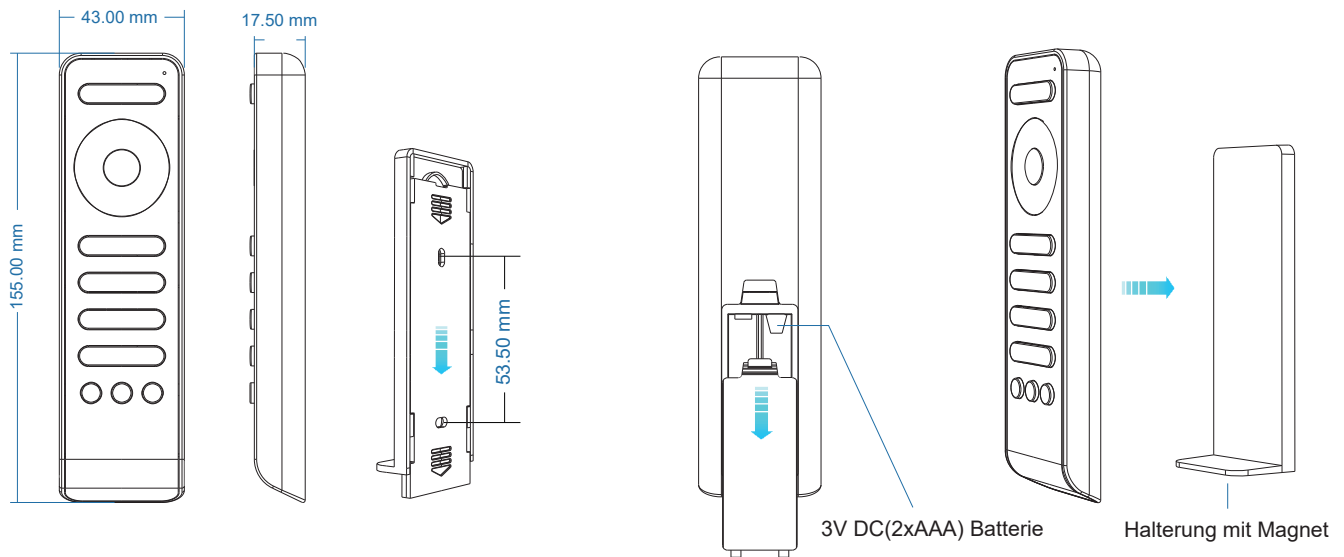

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu montieren

1. Option: Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. Option: Befestige die Halterung mit zwei Schrauben an der Wand.
3. Option: Befestige mithilfe eines Klebestreifen die Halterung an der Wand.

Anwendung

- Beim einschalten des Lichtes leuchtet der Indikator blau, beim ausschalten rot.
- Beim einstellen der Farbe über das Farbrad zeigt der Indikator die selbe Farbe.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist: Sollten Eingaben auf dem Touchfeld oder den Tasten ungültig sein leuchtet der Indikator rot.
- Wenn das Touchfeld oder Tasten eine Zeit unberührt bleiben geht das Touchfeld in den Schlafmodus, um die Langlebigkeit der Batterie zu gewährleisten. Drücke eine beliebige Taste um den Schlafmodus zu beenden.

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann die Zone Taste der Fernbedienung.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:


Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke dann die Zone Taste der Fernbedienung **3x**. Leuchtet der LED Indikator **3x** auf bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann die Zone Taste der Fernbedienung **5x**. Leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

114446 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 4 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 3 SZENENSPEICHER

Tastenfunktion

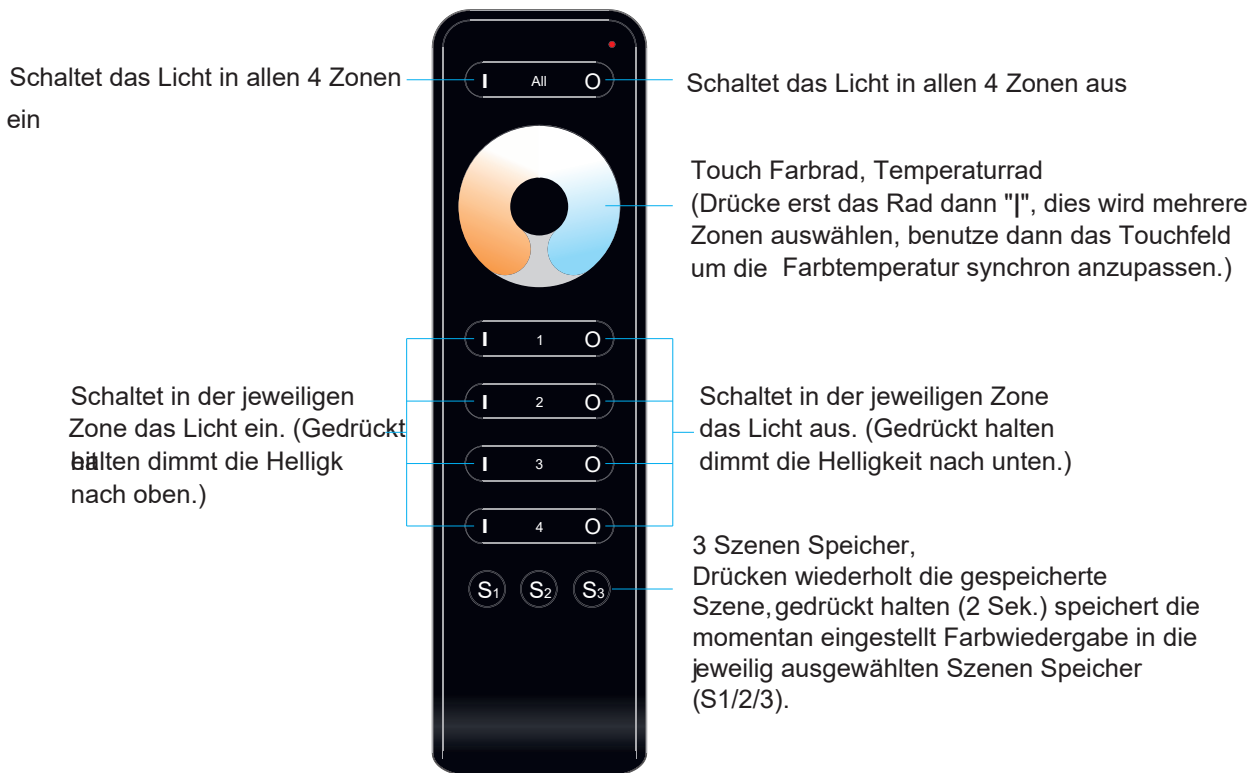

Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgsam vor der Installation der Fernbedienung
2. Beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Batterie entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.