

114458 | SYS-PRO RGB+W 4 ZONEN EINBAU-TOUCH-FERNBEDIENUNG
DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V

114595 | SYS-PRO RGB+W 4 ZONEN EINBAU-TOUCH-
FERNBEDIENUNG DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V



Technische Details

CE RoHS emc


LVD RED

Ein- und Ausgang	
Eingangs Spannung	85-265VAC
Eingangs Strom	Max
Ausgangs Signal	0.1A RF 2.4GHz
	DMX512,
Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits-Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV,LVD, RED
Garantie	
Garantie	5 Jahre

Dimm-Daten	
Eingangs Signal	Touch + RF 2.4GHz
RF Bedien-Reichweite	30m
Dimm-Stufen	256 Stufen
Dimmbereich	0 -100%
Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30- +55 °C
max. Gehäusetemperatur	Tc: 85 °C
Schutzart	IP20
Gewicht	
Nettogewicht	0.176g
Bruttogewicht	0.230g


114458 | SYS-PRO RGB+W 4 ZONEN EINBAU-TOUCH-FERNBEDIENUNG DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V

Dimensionen und Installation

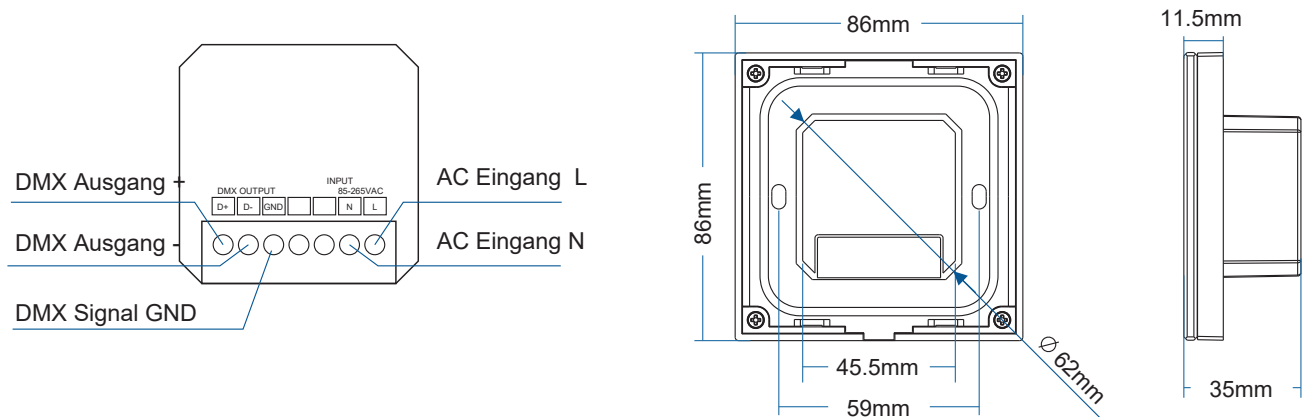


Installations-Anweisung:

Typischer Aufbau:

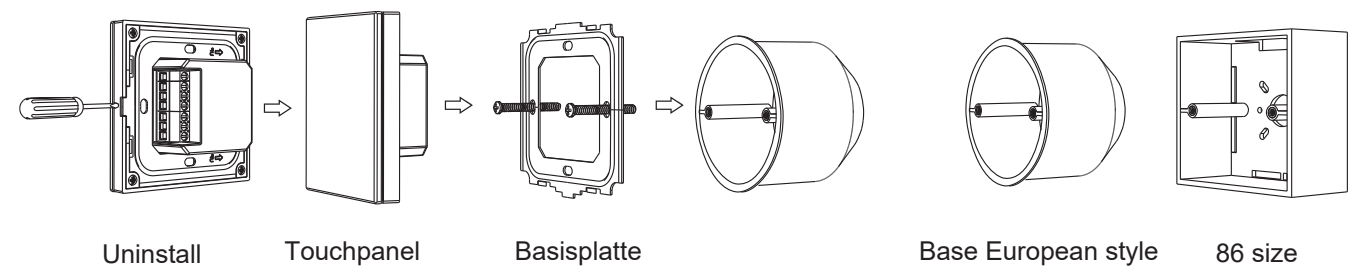

Tastenfunktionen

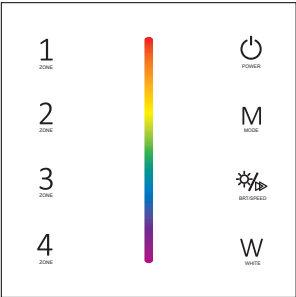

- Schaltet Licht in allen Zonen ON/OFF
 - Farb Touch Slide
 - Drücke für 10 Dynamische Modi , gedrückt halten(2 Sek.) für ein durchlaufen der Farbmodi.
 - Stellt Geschwindigkeit der Dynamischen Modi ein oder die Helligkeit für Einzelfarben, 10 Stufen.
 - Drücke um den Weißkanal ein- oder auszuschalten, gedrückt halten um die Helligkeit des Weißkanals anzupassen.
- 1 2 3 4**
Zone Zone Zone Zone
- Drücken um eine Zone zu wählen und das Licht der jeweiligen einzuschalten, gedrückt halten (2Sek.) schaltet das Licht der Zone aus.
Jede der 4 Zonen kann getrennt oder simultan kontrolliert werden, jede Zone kann mehrere Empfänger steuern.

114458 | SYS-PRO RGB+W 4 ZONEN EINBAU-TOUCH-FERNBEDIENUNG DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V

Touchpanel fungiert als RF Fernbedienung (2 Varianten der Verbindung)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienungen zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann die Zonentaste des Touchpanels.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts


Verbinden:

Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein und drücken dann die Zonentaste des Touchpanels **3x**. Leuchtet der LED Indikator nun **3x** auf bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücken dann die Zonentaste des Touchpanels **5x**. Leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Schaltplan des Touchpanels

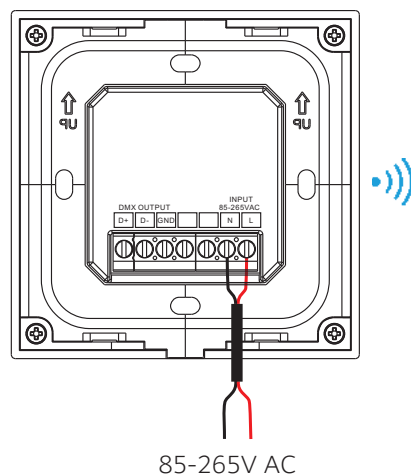

114458 | SYS-PRO RGB+W 4 ZONEN EINBAU-TOUCH-FERNBEDIENUNG DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V

RGB/RGBW dynamische Modi

Nr.	Name	Nr.	Name
1	RGB sprung	6	RGB ein- und ausblenden
2	RGB weich	7	rot ein- und ausblenden
3	6 Farbsprung	8	grün ein- und ausblenden
4	6 Farbweich	9	blau ein- und ausblenden
5	gelb türkis violett weich	10	weiß ein- und ausblenden

Fehlfunktion & Fehlerlösungen

Fehlfunktion	Ursache	Lösungen
kein Licht	1. kein Strom 2. falsche oder unsichere Verbindung	1. Stromversorgung kontrollieren 2. Verbindungen kontrollieren
falsche Farbe	1. DMX Adresse falsch 2. falsch verbundene Ausgangskabel	1. DMX Adresse kontrollieren 2. Ausgangskabel neu verbinden