

114532

Sys-Pro RGB 1 Zone Tisch-Fernbedienung, schwarz

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE RoHS  LVD RED



Eigenschaften

- » anwendbar für Ein-, Zweifarbig oder RGB LED Empfänger.
- » Knopf drehen um Farbe, Farbtemperatur oder Helligkeit anzupassen, unterstützt „gedrückt halten“ und „Doppelklick“ Vorgänge.
- » jede Fernbedienung kann mit mehr als einem Empfänger verbunden werden.
- » CR2032 Batterie.

Technische Details


Ein- und Ausgang	
Ausgangssignal	RF (2.4 GHz)
Betriebsspannung	3V DC (CR2032)
Betriebsstrom	<5mA
Standby-Strom	<10µA
Standby-Zeit	1 Jahr
Bedienreichweite	30m (barrierefrei)

Garantie	
Garantie	5 Jahre


Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301489, EN62479
Sicherheitsstandard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C - +55°C
Max. Gehäusetemperatur	Tc: +85°C
Schutzart	IP20

Dimensionen und Installation

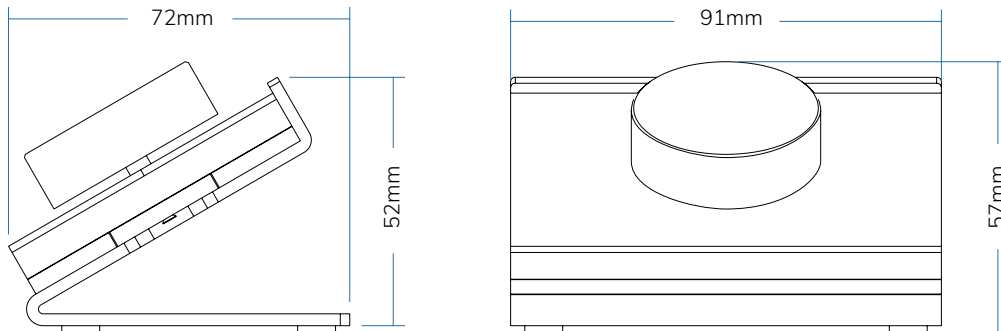

Batterie ersetzen:

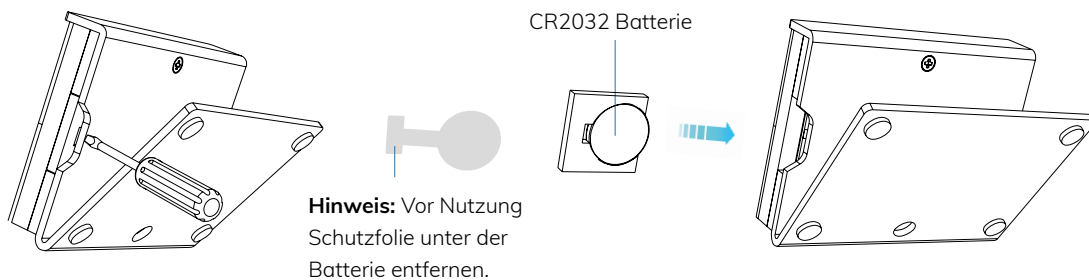

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann den Knopf der Fernbedienung. Der LED Indikator wird schnell einige male aufleuchten wenn die Verbindung erfolgreich war.

Entfernen:

Drück und halte die Match Taste für 5 Sek., der LED Indikator wird schnell einige male aufleuchten wenn alle verbundenen Fernbedienungen erfolgreich entfernt wurden.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:

Schalte den Empfänger 2x aus und wieder ein, drücke dann den Knopf der Fernbedienung 3x. Leuchtet der LED Indikator nun 3x auf bedeutet das die Fernbedienung wurde erfolgreich verbunden.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann den Knopf der Fernbedienung 5x. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

114532

Sys-Pro RGB 1 Zone Tisch-Fernbedienung, schwarz

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Knopf-Funktionen



- » **Drücken:** Schaltet das Licht ein oder aus. Nachdem das Licht eingeschaltet wurde.
- » **Drehen:** Drehe den Knopf um Farbe (3 Drehungen, 60 Farben) oder Helligkeit anzupassen (2,5 Drehungen, 50 Stufen)
- » **2x Drücken:** Wechseln zwischen Farb- oder Helligkeitseinstellungen
- » **Gedrückt halten (1-6 sek.):** Kontinuierliche Helligkeitseinstellungen über 256 Stufen.

Sicherheitsinformation

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig vor der Installation.
2. Beim einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten. Sollte die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bitte die Batterie entfernen. Wenn die Bedien-Reichweite abnimmt oder Fernbedienung nicht reagiert, bitte die Batterie ersetzen.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert, bitte Fernbedienung erneut verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.