

- 114578 | Sys-Pro SingleColor 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit 1 Szenenspeicher und Batterie
- 114579 | Sys-Pro SingleColor 2 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie
- 114580 | Sys-Pro weissdynamische 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie
- 114581 | Sys-Pro RGB/RGB+W 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie



CE RoHS  LVD

Eigenschaften

- verwendbar für ein-, zweifarbige oder RGB/RGBW LED Controller
- Jede Fernbedienung kann mit mehr als einem Empfänger verbunden werden
- CR2032 Batteriebetrieben

Technische Details

Ein- und Ausgang	
Ausgangs Signal	RF (2.4Ghz)
Betriebs Spannung	3V DC (CR2032)
Betriebs Strom	<5mA
Standby Strom	<2µA
Standbyzeit	2 Jahre
Bedien Reichweite	30m (Barrierefrei)

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85°C
Schutzart	IP20

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE,EMC,LVD,RED

Garantie	
Garantie	5 Jahre


114578 | Sys-Pro SingleColor 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit 1 Szenenspeicher und Batterie

114579 | Sys-Pro SingleColor 2 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie


114580 | Sys-Pro weissdynamische 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie

114581 | Sys-Pro RGB/RGB+W 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie


Dimensionen und Installation

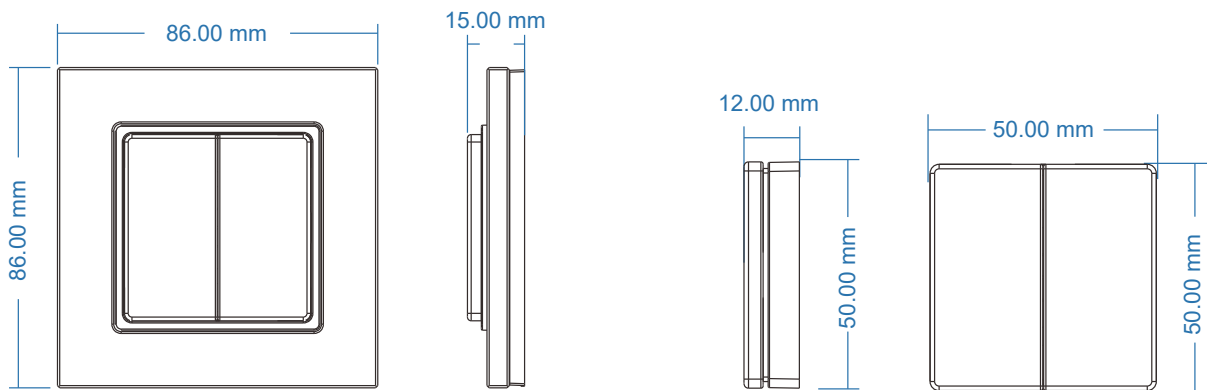


Batterie ersetzen:

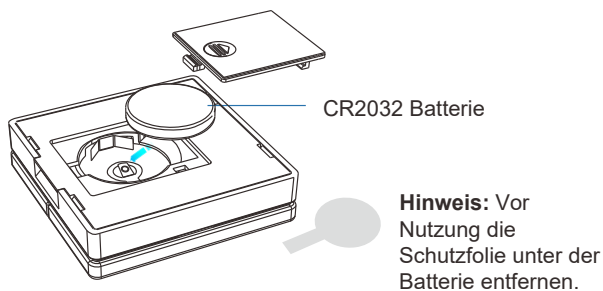

Typischer Aufbau:

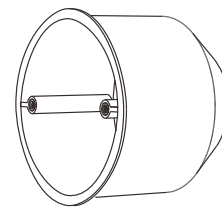


European style

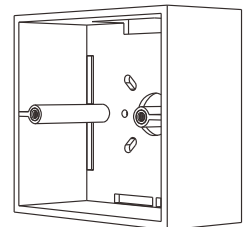

86 size

Aufbau:

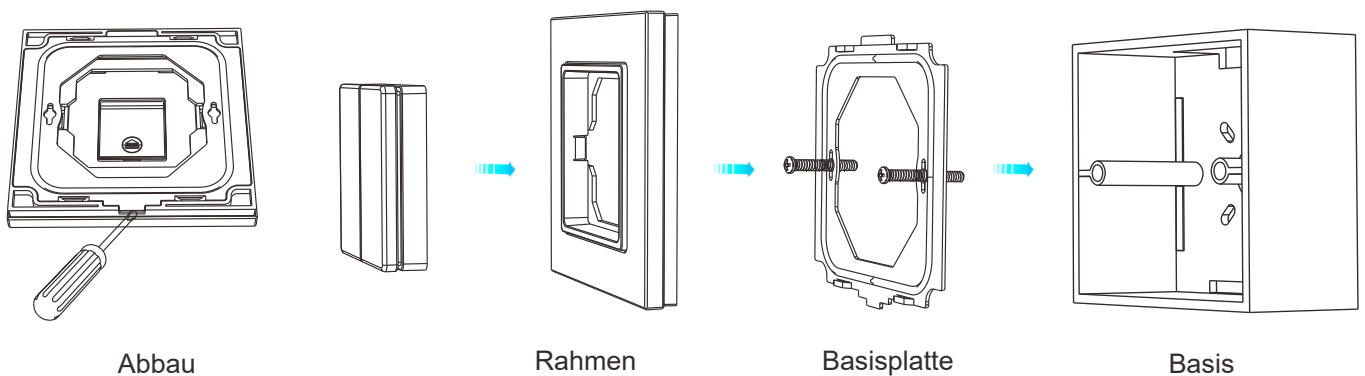

114581 | Sys-Pro RGB/RGB+W 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie

- On/Off: Drücke um das Licht ein- oder auszuschalten.
Gedrückt halten (1-6 Sek.) um die Helligkeit kontinuierlich einzustellen.
- Modus: Wechseln zwischen den dynamischen Modi.
Drücken um den nächsten Modus zu wählen.
Gedrückt halten (2 Sek.) um die Modi zu durchlaufen.


114578 | Sys-Pro SingleColor 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit 1 Szenenspeicher und Batterie

114579 | Sys-Pro SingleColor 2 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie

114580 | Sys-Pro weissdynamische 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie

114581 | Sys-Pro RGB/RGB+W 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie

- **Farbe:** Wechseln zwischen den Farben.
Drücken für 24 verschiedene Farben,
Gedrückt halten um die Farbe kontinuierlich zu wechseln.

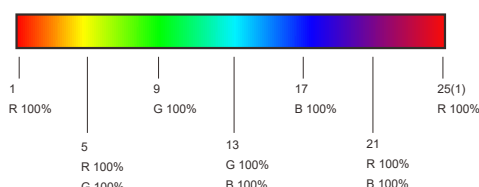

- **Geschwindigkeit/Sättigung:**
Um die Geschwindigkeit des dynamischen Modus anzupassen.
Drücken für 10 verschiedene Stufen.
Gedrückt halten (2 Sek.) um eigene Geschwindigkeit einzustellen.
- Um Farbsättigung einzustellen (mischt die Farbe langsam mit weiß):
Drücken für 10 verschiedene Stufen.
Gedrückt halten (1-6 Sek.) für kontinuierlichen Farbwechsel über 256 Stufen.
- RGBW Licht:
Gedrückt halten der Geschwindigkeit/Sättigungs Taste um die Helligkeit des Weißkanals einzustellen.

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücken der Match Taste und dann die On/Off Taste der Fernbedienung. Der LED Indikator wird einige male schnell aufleuchten.

Entfernen:

Halte die Match Taste für 5 Sek. gedrückt. Leuchtet der LED Indikator mehrere male schnell auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:

Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke dann die On/Off Taste der Fernbedienung **3x**. Leuchtet der LED Indikator nun **3x** auf bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger ein und wieder aus, drücke dann die On/Off Taste der Fernbedienung **5x**. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgsam vor der Installation der Fernbedienung
2. Beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Batterie entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.