

115061

DALI 4 Gruppen / 4 Szenen Einbau-Touch Master-Dimmer,
weiß, 100-240V AC / DALI-Bus Spannung

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtig: Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen

Funktionseinführung


Vorderseite

4 Gruppen, zum Auswählen anklicken, zum Ein-/
Ausschalten gedrückt halten

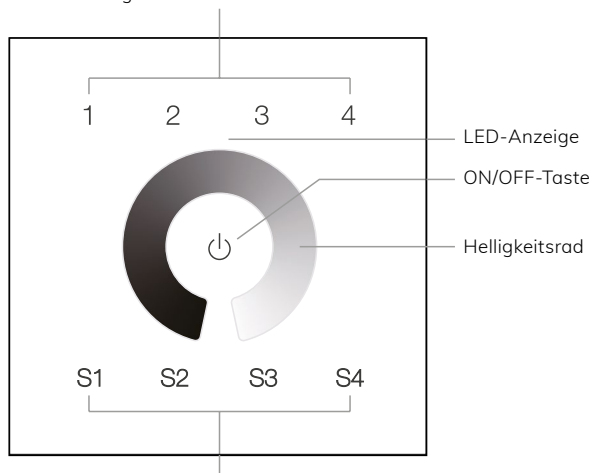

Die Szenentaste gedrückt halten, um eine
Szene zu speichern, anklicken, um sie wieder
aufzurufen. Die gespeicherte Szene wird die
vordefinierte Szene ersetzen

Rückseite

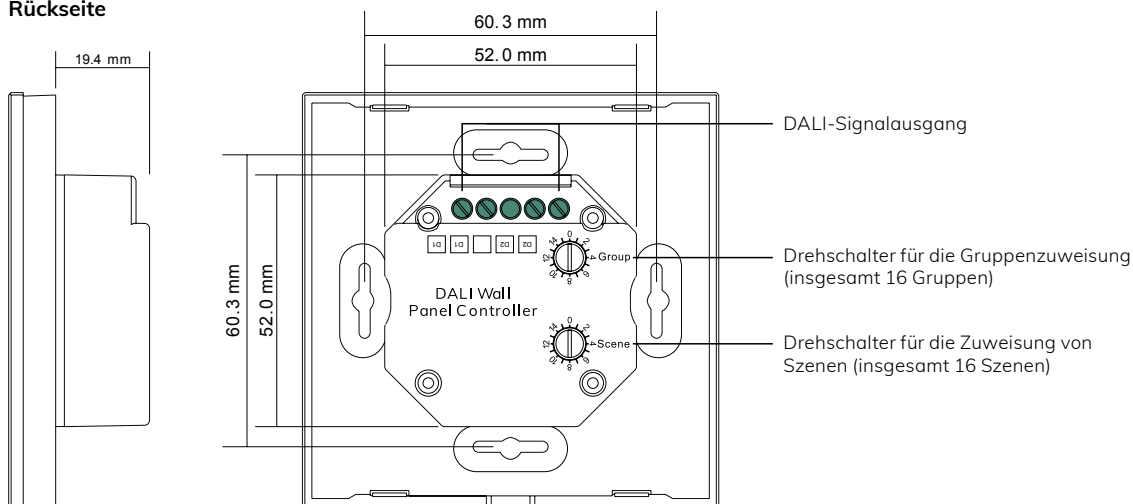

115061

DALI 4 Gruppen / 4 Szenen Einbau-Touch Master-Dimmer, weiß, 100-240V AC / DALI-Bus Spannung

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Produktdaten


Ausgabe	DALI-Signal
Stromversorgung	Versorgung über DALI-Bus
Betriebsstrom	4mA
Betriebstemperatur	0-40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	8% bis 80%
Abmessungen	86x86x29.1mm
Schutzart	IP20

- » Berührungsempfindlich.
- » Glasschnittstelle (weiß und schwarz).
- » Entspricht dem DALI-Standardprotokoll IEC 62386-102, IEC 62386-207 und ist kompatibel mit DALI-Produkten anderer internationaler Hersteller
- » Ermöglicht die Steuerung von 4 DALI-Gruppen und 4 DALI-Szenen.
- » Ermöglicht die Einstellung der Start-DALI-Gruppennummer (0-15) und der Szenennummer (0-15) durch Drehschalter auf der Rückseite.
- » Ermöglicht das Speichern von 4 Szenen

Sicherheit & Warnhinweise

- » Installieren Sie das Gerät NICHT, wenn es unter Strom steht.
- » Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Schaltplan

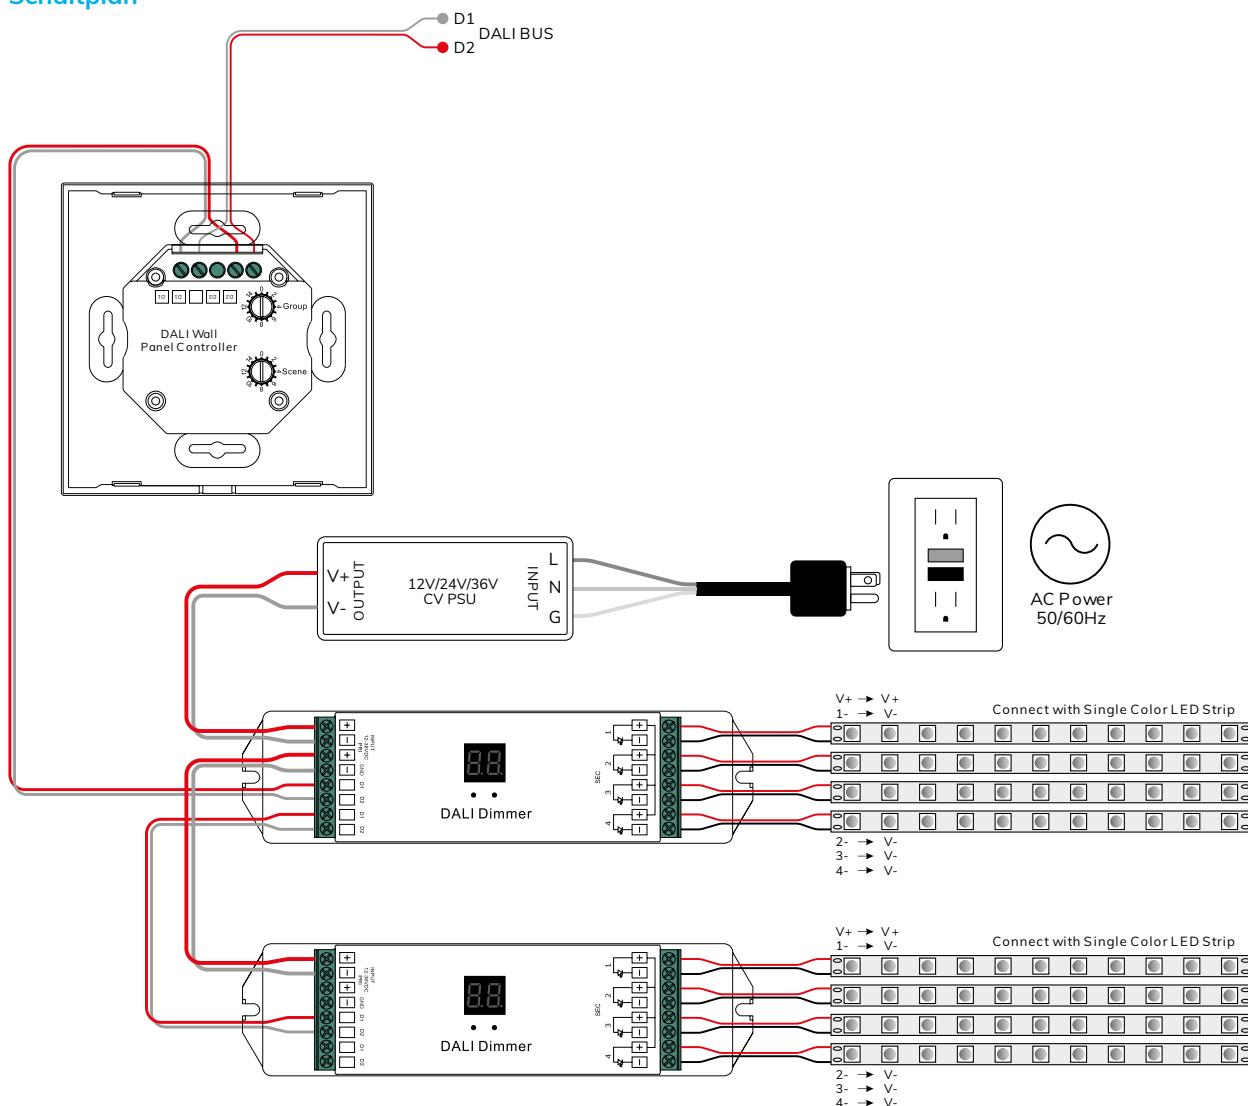

Betrieb

1. Startgruppennummer über Drehschalter auf der Rückseite einstellen: (0-15 wählbar)

- » Mit diesem DALI-Touchpanel-Controller können Dimmbefehle an 3 Gruppen von Geräten im DALI-Kreis gesendet werden. Mit einem Drehschalter auf der Rückseite können Sie die Gruppen auswählen, die Sie steuern möchten, und die Startnummer der Gruppe festlegen. Insgesamt können 16 Gruppen (0-15) ausgewählt werden.
- » Wenn die Pfeilposition des Drehschalters auf 0 steht, steuert die Taste 1 die 16 Gruppen von Geräten über den Rundfunk, die Taste 2 die Gruppe 0, die Taste 3 die Gruppe 1 und die Taste 4 die Gruppe 2.
- » Wenn der Drehschalter auf X außer 0 (1-15) steht, steuert Taste 1 die Gruppe X-1 der Geräte, Taste 2 die Gruppe X, Taste 3 die Gruppe X+1 und Taste 4 die Gruppe X+2.

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle mit den detaillierten Gruppeneinstellungen:

Drehschalter Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DALI-Gruppe für Taste 1	Übertragung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DALI-Gruppe für Taste 2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DALI-Gruppe für Taste 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
DALI-Gruppe für Taste 4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1

2. Einstellung der Startszenennummer über Drehschalter auf der Rückseite: (0-15 wählbar)

- » Mit diesem DALI-Touchpanel-Controller können Szenenauswahlbefehle für bis zu 4 Szenen an den DALI-Kreis gesendet werden. Ein Drehschalter auf der Rückseite dient zur Auswahl der zu steuernden Szenen und zur Einstellung der Startszenennummer. Insgesamt können 16 Szenen (0-15) ausgewählt werden.
- » Wenn die Pfeilposition des Drehschalters auf X (0-15) steht, steuert die Szenentaste S1 die Szene X, S2 die Szene X+1, S3 die Szene X+2 und S4 die Szene X+3.

Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle mit den detaillierten Szeneneinstellungen:

Drehschalter Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zugewiesene Szene zu S1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zugewiesene Szene zu S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
Zugewiesene Szene zu S3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1
Zugewiesene Szene zu S4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2

115061

DALI 4 Gruppen / 4 Szenen Einbau-Touch Master-Dimmer,
weiß, 100-240V AC / DALI-Bus Spannung

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Installation

