

BEDIENUNGSANLEITUNG

Funktionen

- » Opal-Diffusor und Prismendiffusor als Option
- » Einfache Installation mit Schnellanschluss-Design
- » Kabelzuführung am Ende oder hinten
- » IP65-Schutzart, hohe Schlagfestigkeit IK08
- » Einzelinstallation oder verkettbar
- » 5 Jahre Garantie

Optionen

- » Einfarbig / 3 CCT / 5 CCT
- » Dimmen: EIN-AUS / 1-10 V / DALI
- » Verkabelung: Einseitig oder beidseitig

Datenblatt

Artikel	Symbol	Prismatischer Diffusor	
		L= 120 cm	L= 150 cm
Nennleistung	W	25-30-35-40 W	35-40-50-60 W
Produktcode	/	TR651-04G-RT1-40F22-00	TR651-05G-RT1-60F22-00
Lichtausbeute	LM/W	typ.170	typ.170
Lumen	LM	typ.4250-5100-5950-6800	typ.5950-6800-8500-10200


ErP Technische Spezifikation

Artikel	Spezifikation / Daten
Farbindex	Ra > 80, R9 > 0
Abstrahlwinkel	120°
Schutzklasse	IP65/IK08
Farbtemperatur	Einfarbig / 3 CCT / 5 CCT
Dimmfunktion	EIN-AUS / 1-10 V Dimmung / Mikrowellensensor
LED-Strom	Konstant 45 mA
Eingangsspannung	AC 200 ~240 V / 50 Hz
Arbeitsspannung	Konstant DC 36-42 V
Gehäusematerial	Kunststoff
Temperatur	Betrieb: -15 °C bis +50 °C, Lagerung: -25 °C bis +55 °C
Farbkonsistenz in der Ebene	SDCM<5
THD	< 15%

Artikel	Spezifikation / Daten
Leistungsfaktor	> 0,95
Effizienz in	>93%
Energieeffizienzklasse	D, E
Standardabweichung der Farbanpassung	< 5
Startzeit	< 0,5 S
Aufwärmzeit bis 60 %	< 0,5 S
Nennlebensdauer	< 50.000 Stunden
Lumenaufrechterhaltung am Ende der Lebensdauer	> 80%
Lebensdauer der LED-Vorrichtung	L80/B10 bei 50.000 Stunden
Schaltzyklus vor Ausfall	> 100.000 Mal
Garantie	5 Jahre
Pst LM/SVM	< 0,5 / < 0,2

BEDIENUNGSANLEITUNG


Abmessungen

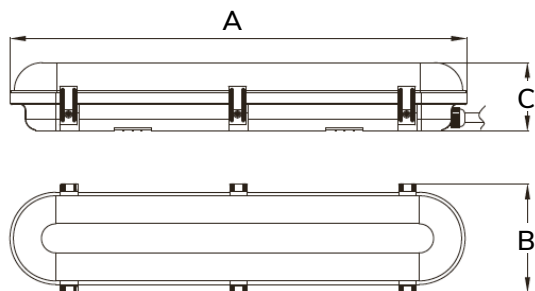

Produkt Name	A	B	C
120cm	1200	95	78
150cm	1500	95	78


Einheit: mm

Photometriekurve

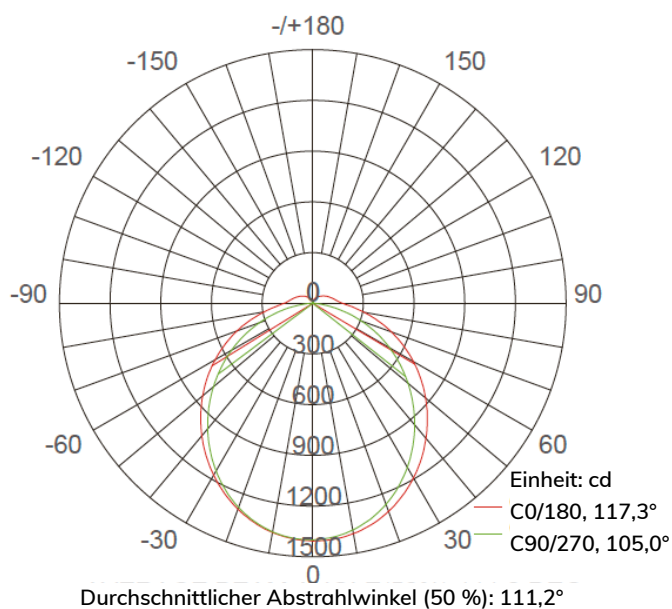

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verpackung

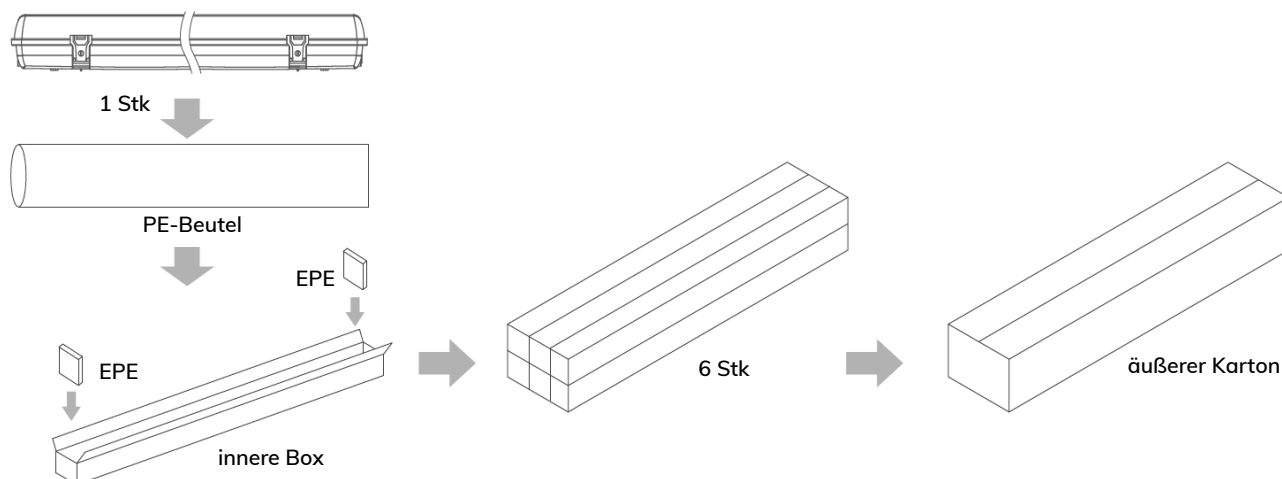

Produkttyp	Leistung	Innere Box	Äußerer Karton	Stückzahl / Karton	Nettogewicht	Gewicht / Karton
120 cm	25/30/35/40 W	1206 x 131 x 96 mm	1221 x 313 x 282 mm	6 Stk	2,17 kg	11,2 kg
150 cm	35/40/50/60 W	1506 x 131 x 96 mm	1521 x 313 x 282 mm	6 Stk	2,66 kg	14,7 kg

Vorsicht

- » Im Falle eines Stromschlags stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung vor der Installation ausgeschaltet ist.
- » Die Lampe sollte von einem qualifizierten Elektriker oder Techniker gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften installiert und betrieben werden.
- » Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge in der Nähe oder auf der Oberfläche der Lampe.
- » Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie es sorgfältig. Melden Sie eventuelle Schäden und bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Teile des Produkts während des Transports beschädigt wurden.