

114442 | SYS-PRO SINGLECOLOR 3 ZONEN FUNK
EINBAU-FERNBEDIENUNG TOUCH + DMX OUTPUT, WEISS, 230V

114443 | SYS-PRO SINGLECOLOR 3 ZONEN FUNK
EINBAU-FERNBEDIENUNG TOUCH + DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V



CE RoHS  LVD RED

Technische Details


Ein- und Ausgang	
Eingangs Spannung	85-265V AC
Eingangs Strom	Max 0.1A
Ausgangs Signal	DMX512, RF 2.4GHz
Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheit Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300328
Zertifikate	CE, EMC, LVD, RED
Garantie	
Garantie	5 Jahre

Dimm-Daten	
Eingangs Signal	Touchfeld + RF 2.4GHz
RF Bedien-Reichweite	30m
Dimmstufen	256 Stufen
Dimmbereich	0 -100%
Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85 °C
Schutzart	IP20


114442 | SYS-PRO SINGLECOLOR 3 ZONEN FUNK EINBAU-FERNBEDIENUNG TOUCH + DMX OUTPUT, WEISS, 230V

114443 | SYS-PRO SINGLECOLOR 3 ZONEN FUNK EINBAU-FERNBEDIENUNG TOUCH + DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V

Dimensionen und Installation

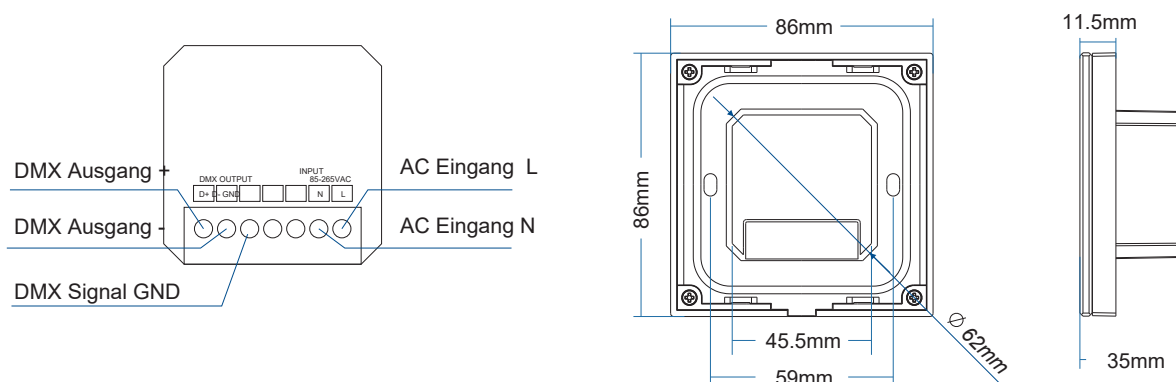

Aufbau:

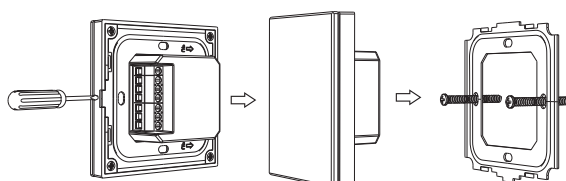


Demonitieren

Touch Bedienfeld

Basisplatte

Typische Basis:

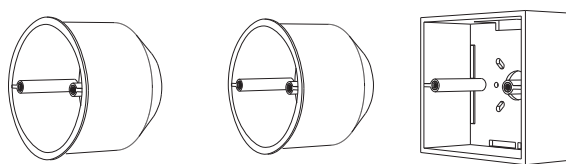


Basis

European style

86 size

Tastenfunktion

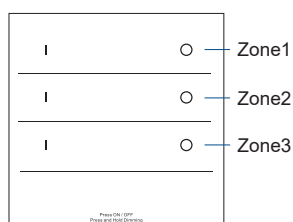

I — ON Taste

Drücken: Schaltet das Licht in der jeweiligen Zone an.

Langes drücken (1-6 Sek.): Dimmt das Licht heller sofern Licht eingeschaltet.

O — OFF Taste

Drücken: Schaltet das Licht in der jeweiligen Zone aus.

Gedrückt halten (1-6 Sek.): Dimmt das Licht dunkler sofern eingeschaltet.

Gedrückt halten (5 Sek.): Farbton einstellen wenn Licht ausgeschaltet.

114442 | SYS-PRO SINGLECOLOR 3 ZONEN FUNK EINBAU-FERNBEDIENUNG TOUCH + DMX OUTPUT, WEISS, 230V

114443 | SYS-PRO SINGLECOLOR 3 ZONEN FUNK EINBAU-FERNBEDIENUNG TOUCH + DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V

Touchpanel fungiert als RF-Fernbedienung (2 Varianten zu verbinden)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann die ON Taste des Touch Bedienfeldes.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:

Schalte den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke dann die ON Taste des Touch Bedienfeldes **3x**. Leuchtet der LED Indikator nun **3x** auf bedeutet das die Fernbedienung ist erfolgreich verbunden.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücken dann die ON Taste des Touch Bedienfeldes **5x**. Leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Schaltplan des Touchpanels

