

Sys-Pro Mesh Signal Repeater, max. 30 m, 12-24 V DC / 100-240 V AC

114892

AC- oder DC-Stromeingang / Montage



Eigenschaften

- Nutzen Sie diese drahtlose Signalerweiterung, um die Stabilität der Funk-Kommunikation und einen großen Kontrollbereich zu gewährleisten.
- Stromversorgung über AC100-240V oder DC12-24V.
- Kompatibilität mit Sys-Pro 2.4 GHz Fernbedienungen.
- Einfach in Standard-Wandanschlussdose zu platzieren.


CE RoHS LVD

Technische Parameter

Ein- und Ausgabe	
Eingangsspannung	AC 100-240V DC12-24V
Energieverbrauch	AC: <= 0,6 W. DC: <= 0,4 W.
Eingangssignal	RF 2,4 GHz
Ausgangssignal	RF 2,4 GHz
RF-Remote Control Abstand	30m
Umgebung	
Betriebs-Temperatur Ta:	-30 °C ~ +55°C.
Gehäusetemperatur	T c: +65°C.
IP Schutzart	IP20

Sicherheit und EMV	
EMV-Standard (EMV)	EN 55015: 2013 EN 61547: 2009 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013
Sicherheitsstandard	EN 61347-2-11: 2002 EN 61347-1: 2015 EN 62493: 2015
Zertifizierung	CE, EMV, LVD
Garantie	
Garantie	5 Jahre

Mechanischer Aufbau und Installation

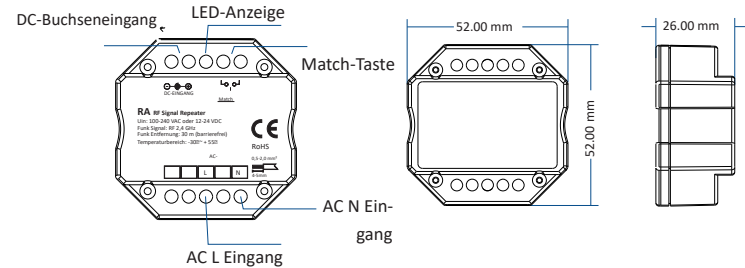

Koppeln mit Fernbedienung

Wenn Sie auch Fernbedienungssignale erweitern möchten, koppeln Sie bitte zuerst die Fernbedienung!

Verbinden:

Drücken Sie kurz die Match-Taste und sofort die Ein / Aus-Taste (bzw. Zonentaste) auf der Fernbedienung. Die LED blinkt einige Male schnell, um anzuzeigen, dass die Übereinstimmung erfolgreich ist.

Entfernen:

Halten Sie die Match Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Kopplungen zu löschen. Das schnelle Blinken der LED-Anzeige bedeutet, dass alle gekoppelten Fernbedienungen gelöscht wurden.

Benutzen des Power Neustarts


Verbinden:

Schalten den Empfänger **2x** aus und wieder ein, drücke dann auf der Fernbedienung **3x** die ON/OFF Taste für 1-Zonen- oder **3x** für die Mehr-Zonen Fernbedienungen. Leuchtet der LED Indikator **3x** bedeutet dies die Verbindung war erfolgreich.


Entfernen:

Schalten den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann für 1-Zonen-Fernbedienungen die ON/OFF Taste, oder für Mehr-Zonen-Fernbedienung die Zonentaste **5x**. Leuchtet der LED Indikator nun **5x** auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

1. Anwendungsbeispiel für RF-Fernbedienung und RF-Repeater.

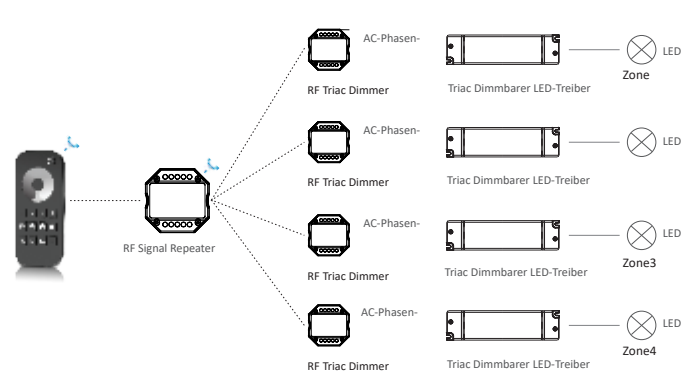

2. Anwendungsbeispiel für RF Remote Panel & RF

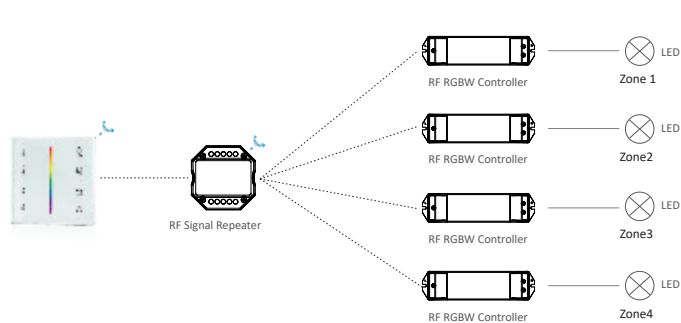

3. Anwendungsbeispiel für WiFi-RF-Wandler und RF-Re-

